



このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を末永く安全にお使いいただくために、この『組立・取扱説明書』を良く読み、正しくお使いください。また、この『組立・取扱説明書』を保管し必要なお読みください。

仕様

■樹種について

メープル メープルシロップのとれる木です。清潔感のある白い色と、つやのある木肌が特徴。硬く割れにくく、じっくり使い込むと独特の飴色に変わります。

ウォルナット くるみのなる木の仲間です。灰色がかったブラウン色で、高級家具材として人気があります。木目が変化に富んだ模様を描き、磨くと美しいつやが出ます。衝撃に強く、楽器などにも使われます。

タモ 木目が美しく均一で弾力性と強度があり、家具材として古くから好まれています。長く使うごとに飴色のような温かみのある色合いに変化します。

※天然の素材なので、同じ材料でもそれぞれの表情は異なってきます。

■塗装について ウレタン塗装

木の表面に膜を作るため、キズや汚れが付きにくい塗装。ふだんのお手入れは、から拭きでほこりを取るだけで充分。汚れのひどい時は薄めた石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に柔らかい布できれいに拭き取ってください。

■サイズ W350×D50×H350mm

■使用電池 単3乾電池1本使用

- ・ アルカリ乾電池とマンガン乾電池をお使い頂けます。
- ※ 充電式電池は電圧が低く正常に動作しない場合がありますので、使用しないでください。

⚠ 使用上のご注意


- ① ご使用前に必ずこの説明書を読んでください。
- ② 乱暴な取扱いはしないでください。安全性が低下する恐れがあります。
- ③ 取り付ける際は上記の手順のように確実に取り付けてください。
- ④ 故障の原因となりますので、下記のような場所ではご使用にならないでください。

✕ -10℃以下、+50℃以上になる・湿度が高い・ほこりが多い家電など強い磁気が発生する・暖房器具や火気の近く・直射日光が当たる…など


時計の取り付けについて

⚠ この時計は無垢材で作られていますので重量があります。取り付ける壁の強度（芯材の有無）をご確認の上、必ず下記の手順で確実に取り付けてください。


- ① あらかじめ時計裏側にあるムーブメントに電池をセットし、ダイヤルを回して時刻を合わせてください。
- ② 次に本紙を時計を設置する壁に貼り付け、右記の「取り付け用穴位置」にキリなどで印をつけてください。本紙を壁から外し、印の位置に付属の木ネジを2本取り付けてください。

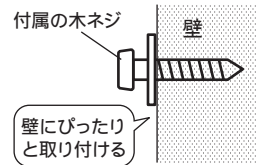

- ③ 本紙を壁から外し、印の位置に付属の木ネジを右図のように2本取り付けてください。※ネジは必ず付属のものをご使用ください。

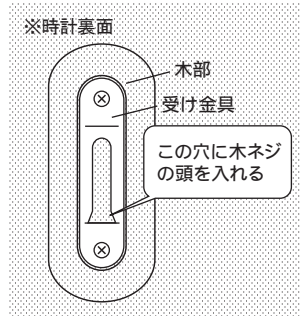


- ④ 時計裏側の金具（右図）の穴に木ネジの頭を入れて設置してください。その際、必ず下図のように少し左右に動かし、しっかりと設置されているか確認してください。

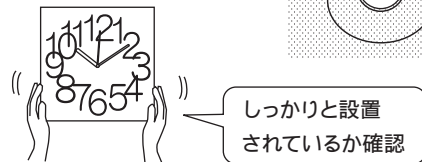

こんなときには…Q&A

時計の針の動きが遅れたり止まったりする場合は下記のようなことが考えられます。

1. 電池が切れている
→ 新しい電池に交換してみてください。
2. 秒針が深くささり込みすぎている
→ 秒針だけを図のように取り外し、取り付け直してみてください。
3. 針が曲がってぶつかっている
→ 軽く曲がった程度でしたら、まず電池を外してから、図のように針を真っ直ぐ上へ取り外し、曲がりを直してください。次に針の曲がりや針同士が触れていないかを確認してから取り付け直してください。

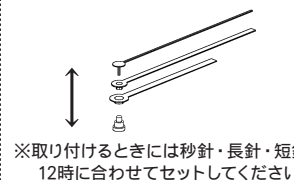

コサインのホームページでも「時計の取り扱い方について」を詳しく紹介しています。
www.cosine.com/enquiry/clock_mente.html

※ムーブメント（時計の機械部分）には寿命がありますが、交換修理をする事で末永くお使いいただけます。保証期間の過ぎた製品でも有償でムーブメント交換を承っておりますので、カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。

<保証書>

■この製品は下記の保証規定により保証いたします。

通常の使用状態で、お買い上げ後1年以内に生じた機械の自然故障については無料で修理させていただきます。その際は現品に必ず本保証書を添えて、お買い上げ店にご依頼ください。（ただし電池は対象外です。付属の乾電池は工場出荷時に組み込まれたものなので電池寿命が製品仕様の表示より短い場合があります。）

■次のような場合は保証期間内であっても有料となります。

- a) 誤った取り扱い方、不注意による故障・損傷
- b) 天災などによって起こる故障・損傷

■お問い合わせ先 株式会社コサイン カスタマーサポート
〒079-8453 北海道旭川市永山北3条6丁目2-26
TEL. 0166-47-0123 / FAX.0166-47-7450
<https://www.cosine.com>

製品名	MUKU時計(大) [CW-09]		
ご住所			
ご氏名			
ご購入年月日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日から1年以内		
ご購入先店名			

取付 用穴位置 (縦 25cm 間隔)