

airs / ハンギングクロック
CW-24CW



お取り扱い説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を末永く安全にお使いいただくために、この説明書をよく読み、正しくお使いください。また、説明書を保管し必要なときにお読みください。

仕様

素材：ウォルナット




くるみのなる木の仲間です。灰色がかったブラウン色で、高級家具材として人気があります。木目の変化に富んだ模様を描き、磨くと美しいツヤが出ます。衝撃に強く、楽器などにも使われます。

※天然の素材なので、同じ材料でもそれぞれの表情は異なってきます。

サイズ：W190×D55×H295mm

付属部品：木ネジ× 1本



塗装：ウレタン塗装

木の表面に膜を作るため水につよく汚れや傷が付きにくい塗装。ふだんのお手入れは、から拭きでほこりを取るだけで充分。汚れのひどい時は薄めた石鹼水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に柔らかい布できれいに拭き取ってください。

使用電池：単3電池1本使用

・アルカリ乾電池とマンガン乾電池をお使い頂けます。
※充電式電池は電圧が低く正常に動作しない場合がありますので、使用しないでください。

「時計の取り付けについて」裏面をご覧ください。

⚠ 使用上のご注意

- ① ご使用前に必ずこの説明書を読んでください。
- ② 乱暴な取り扱いはしないでください。安全性が低下する恐れがあります。
- ③ 危険ですので、用途以外には使用しないでください。
- ④ 壁掛けでご使用になる場合は裏面の「時計の取り付けについて」の手順のように確実に取り付けてください。
- ⑤ 据え置きでご使用になる場合は転倒の恐れがありますので、大きな振動が起こる場所や、落下の恐れのある場所には置かないでください。
- ⑥ 故障の原因となりますので、下記のような場所ではご使用にならないでください。

木製品の取り扱いについて

直射日光や熱は家具を変形・変色させる恐れがあります。窓やストーブから離してお使いください。
湿気は家具を膨張させたり、カビを発生させる可能性があります。壁からはなして置いたり、通気性を良くしましょう。



✗ -10℃以下、+50℃以上になる・湿度が高い・ほこりが多い・家電など強い磁気が発生する・暖房器具や火気の近く・直射日光が当たる…など

保証書

■この製品は下記の保証規定により保証いたします。

通常の使用状態で、お買い上げ後1年以内に生じた機械の自然故障については無料で修理させていただきます。その際は現品に必ず本保証書を添えて、お買い上げ店にご依頼ください。(ただし電池は対象外です。付属の乾電池は工場出荷時に組み込まれたものなので電池寿命が製品仕様の表示より短い場合があります。)

■次のような場合は保証期間内であっても有料となります。

- a) 誤った取り扱い方、不注意による故障・損傷
- b) 天災などによって起こる故障・損傷

■お問い合わせ先 株式会社コサイン カスタマーサポート

〒079-8453 北海道旭川市永山北3条6丁目2-26
tel. 0166-47-0123/fax.0166-47-7450
www.cosine.com

220225

製品名 airs ハンギングクロック [CW-24CW]

ご住所

ご氏名


ご購入年月日 年 月 日

保証期間 お買い上げ日から1年以内

ご購入先店名

ご使用方法

■壁掛け・置時計どちらでもご使用できます。

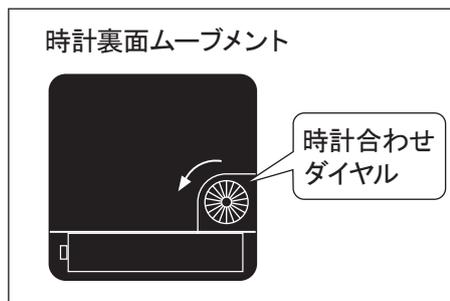


時計合わせは、時計裏側にあるムーブメントのダイヤルを回して調節してください。

時計の取り付けについて

⚠ この時計は無垢材で作られていますので重量があります。取り付けの壁の強度（芯材の有無）をご確認の上、必ず下記の手順で確実に取り付けてください。

- ① はじめに、時計の時刻を合わせてください。
- ② 壁に付属の木ネジを取り付け、時計裏側の穴に掛けてお使いください。（右図）その際、必ず下図のように時計をしっかりと持ったまま上下・左右に軽く動かし、木ネジが正しく掛かっているかご確認ください。

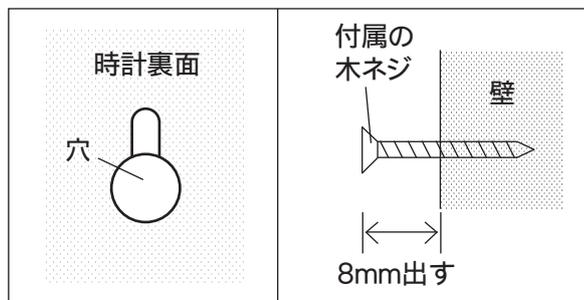

お手入れ方法

毎日のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。乾拭きではとれない汚れには石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。

